


## Erklärung der Anschlüsse KLIBO-Phase-Brake:

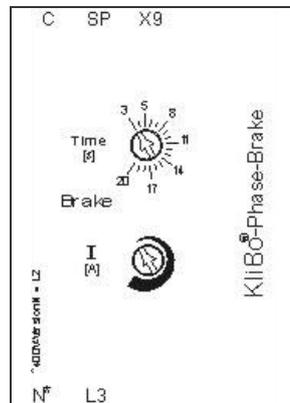

<b>Anschluss</b>	<b>Erläuterung</b>
C	Bremsausgang
SP	Steuerkontakt für Bremse aktivieren/deaktivieren (Steuersignal abschalten = Bremse aktivieren)  <b>Anschluss:</b> 1Ph-230V = Phase 3Ph-400V mit Nullleiter = Phase L3 3Ph-400V ohne Nullleiter = Phase L3
X9	Entladewiderstand für 1Ph-230V-Anwendungen mit Anlaufkondensator
N*	Spannungsversorgung bei 230V-Type = Nullleiter bei 400V-Type = Phase L2
L3	Spannungsversorgung bei 1Ph-230V-Type = Phase L bei 3Ph-400V-Type = Phase L3