


Hilfsschalter

Beschreibung

Die Motorschutzschalter können mit Hilfskontakten für frontseitigen bzw. seitlichen Anbau, mit Signalkontakten und Unterspannungs- bzw. Arbeitsstromauslösern für seitlichen Anbau ergänzt werden. Der Anbau erfolgt jeweils werkzeuglos, dabei gibt es eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Hilfskontakte geben ein Abbild der Hauptkontakte, Signalkontakte melden die Auslösung des Motorschutzschalters. Signalkontakte SK melden unspezifiziert eine elektrische Auslösung, CK sind reine Kurzschluss-Meldekontakte. Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser dienen der Fernauslösung eines Motorschutzschalters.

Motorschutzschalter	Hilfskontakte Schließer	Hilfskontakte Öffner	Beschreibung	Typ	Bestellnummer
Hilfsschalter – frontseitiger Anbau					
MS116,	1	1		HKF1-11	1SAM201901R1001
MS132, MS165	2	0		HKF1-20	1SAM201901R1002
MO132, MO165	1	0		HKF1-10	1SAM201901R1003
MS132-T	0	1		HKF1-01	1SAM201901R1004
Hilfsschalter – rechtsseitiger Anbau					
MS116,	1	1	max. 2 Stück anbaubar	HK1-11	1SAM201902R1001
MS132, MS165	2	0	max. 2 Stück anbaubar	HK1-20	1SAM201902R1002
MO132, MO165	0	2	max. 2 Stück anbaubar	HK1-02	1SAM201902R1003
MS132-T	2	0	mit voreilenden Kontakten, max. 2 Stück anbaubar	HK1-20L	1SAM201902R1004

Abmessungen in mm, Zoll

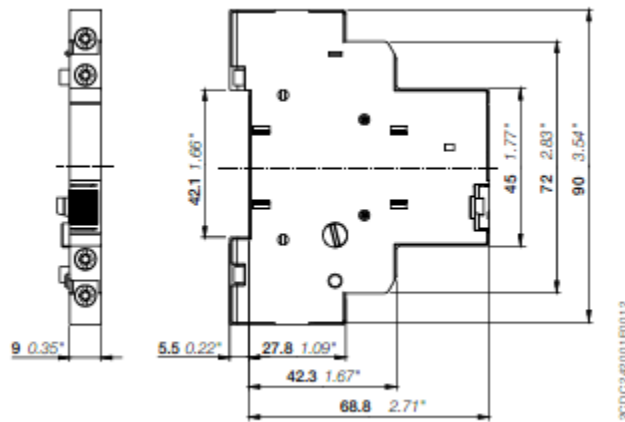

HK1